

Der Kulturbahnhof Idstein verfügt über eine moderne Verstärkeranlage, die von den Gästen/Mietern nach Absprache genutzt werden kann. In der Durchreiche zum Technikraum befindet sich dafür ein kleines Mischpult von der Marke **YAMAHA (MG10)**. Erläuterungen zum Mischpult finden Sie auf Seite 4.

Das Mischpult ist an die Endstufe (= Verstärker) im Technikraum angeschlossen. Das Team bereitet die Endstufe vor, die für Sie nicht zugänglich ist.


Die großen LED-Lichtstrahler (weißes dimmbares Licht im Bereich der Bühne) an der Decke können von den Gästen bei Bedarf genutzt werden; der Wunsch diese zu nutzen muss allerdings spätestens bei der Raumübergabe geäußert werden. Das Team des Kulturbahnhof Idstein übergibt Ihnen hierzu ein kleines Lichtsteuergerät. Erläuterung hierzu finden Sie auf Seite 6.

Der Kulturbahnhof Idstein stellt neben einem AUX-Kabel zur Tonanlage und dem vorhandenen HDMI- sowie VGA-Anschlusskabel für die Beamer keinerlei Kabel bzw. Adapter zum Anschluss mitgebrachter Geräte zur Verfügung. Es ist nicht zulässig die Lautsprecher-Boxen des Kulturbahnhof Idstein direkt an eigene Verstärker anzuschließen. Die Boxen dürfen nur zusammen mit der vorhandenen Verstärkeranlage des Kulturbahnhof Idstein genutzt werden, d. h. über das oben beschriebene Mischpult MG10.

## Beamer und Leinwände

An der Decke befinden sich zwei Beamer, die per HDMI angesteuert werden können. Ein Abspielgerät stellt der Kulturbahnhof Idstein **nicht** zur Verfügung, die Beamer können von den Gästen nur über eigene, mitgebrachte Abspielgeräte, beispielsweise einem Notebook genutzt werden.

Die Anschlüsse der Beamer befinden sich auf der Rückseite der Säule zwischen den Leinwänden.

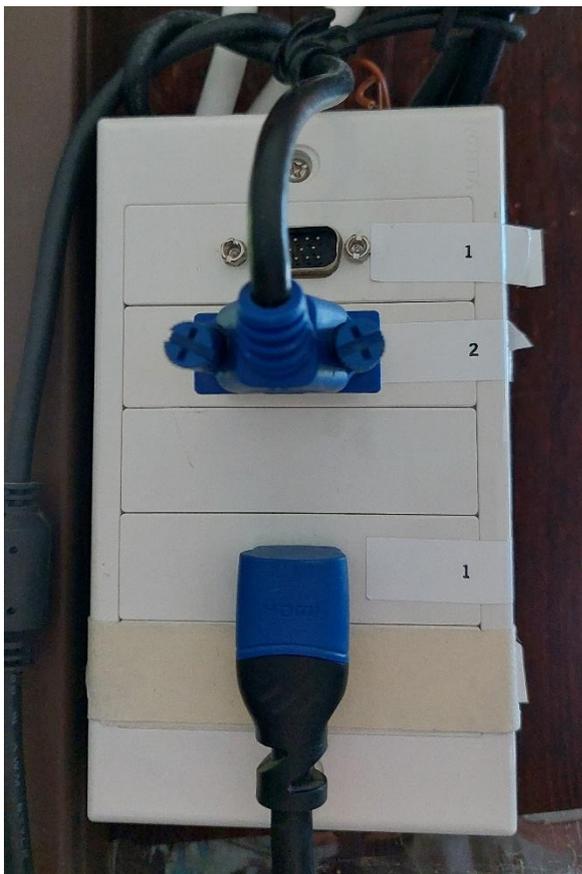

Von oben nach unten:

VGA 1 Beamer auf Gleisseite

VGA 2 Beamer auf Straßenseite

HDMI 1 beide Beamer ansteuerbar

HDMI 2 abgeklebt und nicht nutzbar

Möchten Sie gleichzeitig zum Bild auch Ton abspielen, müssen Sie das Ton-Signal des PCs mit dem kleinen Mischpult verbinden (Audio Ausgang/ AUX).

Bei Anschluss per HDMI wird das Audio Signal des Beamers an der Gleisseite an das kleine Mischpult übertragen. Hierfür ist ein AUX-Anschluss am Abspielgerät Voraussetzung.

Die Dopplung des Bildes auf beide Beamer (Beamer Synchronbetrieb) ist über den HDMI Anschluss möglich. Sollte Ihr Gerät über keinen HDMI Anschluss verfügen, könnten Sie ebenfalls die Dopplung des Bildes durch VGA erreichen.

## Beamer Synchronbetrieb (beide Beamer mit identischem Bild)

### Nutzung HDMI

Frei wählbar, welcher Beamer angesteuert werden soll

### Nutzung per VGA

VGA-Kabel des PCs in VGA 2 einstecken

Beamer Straßenseite → Computer 1 drücken

Beamer Gleisseite → Computer 2 drücken

Der Beamer der Straßenseite leitet per VGA-Anschluss das Signal über die interne „Computer 2 → Computer 1 Out- Belegung weiter auf den Beamer der Gleisseite.

Der Kulturbahnhof stellt ein VGA bzw. ein HDMI Anschlusskabel zur Verfügung.

## Fernbedienungen

Die Fernbedienungen finden Sie in der Durchreiche zum Technikraum.



Fernbedienung für beide Leinwände; der Empfänger sitzt jeweils oberhalb der Leinwand.



Fernbedienung für beide Beamer - bitte direkt auf den jeweiligen Beamer „zielen“.

An der Fernbedienung Computer 1, Computer 2 oder HDMI wählen (am besten einfach ausprobieren).

## YAMAHA MG10

(nur auf Anforderung des Mieters)




- Kanal 1: Funk-Mikrofon, wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt
- Kanal 2: Funk-Mikrofon, wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt
- Kanal 3 und 4: stehen nicht zur Verfügung
- Kanal 5/6: hier können Sie Ihren PC, MP3 – Player anschließen. Ein blaues Kabel mit einem 3,5 mm Klinkenstecker steht Ihnen dafür zur Verfügung.
- Kanal 7/8 Beamer Gleisseite, nur wenn Beamer über HDMI angeschlossen
- Kanal 9/10 Bluetooth-Verbindung (siehe auch untenstehend)

Jeder der Kanäle hat einen kleinen Lautstärke-Regler (Level). Die Gesamt-Lautstärke wird rechts unten am „LEVEL Stereo“ geregelt.

Falls keine besondere Erfahrung mit Mischpulten besteht, empfehlen wir alle Drehknöpfe auf Mittelstellung zu stellen; der Lautstärke-Regler (Level) muss jedoch individuell angepasst werden.

Sollten Sie die Mikrofone verwenden wollen, benötigen Sie pro Mikrofon zwei AA Batterien. Diese stellt der Kulturbahnhof nicht zur Verfügung.

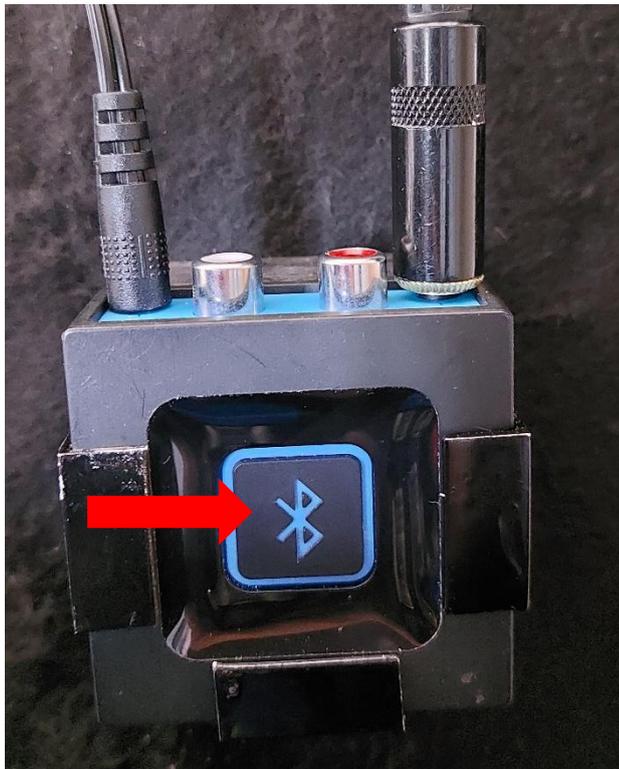

## Bluetooth-Verbindung mit der Tonanlage

Neben dem Anschluss eines Abspielgeräts für Ihre Musik können Sie ein geeignetes Gerät auch über Bluetooth mit der Tonanlage verbinden.

Jedes neue Abspielgerät muss vor der ersten Nutzung mit der Bluetoothbox gepairt werden.

Aktivieren Sie hierzu auf Ihrem Abspielgerät die Bluetooth-Verbindung und starten Sie das „Bluetooth-Pairing“ durch Betätigen des Mittelknopfes (siehe Pfeil) auf der Bluetoothbox in der Durchreiche oberhalb der Tonanlage an. Wählen Sie dann auf Ihrem Abspielgerät „Logitech BT Adapter“ aus und koppeln Sie die beiden Geräte.

Es empfiehlt sich, die Lautstärke auf Ihrem Abspielgerät zunächst auf die höchste Lautstärkestufe zu stellen und anschließend über die Tonanlage die tatsächliche Lautstärke über Kanal 9/10 einzustellen.

## LED-Scheinwerfer über der Bühne

( nur auf Anforderung des Mieters )

Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, 4 LED-Scheinwerfer über der Bühne zu nutzen (weißes Licht). Bei einem Übergabetermin wird dazu den Mietern das nachfolgend aufgeführte Mischpult ausgehändigt.



Kanal 1-4 regeln die Scheinwerfer (Dimmer); der Master ganz rechts im Bild dient als Hauptschalter.

Kanal 5 und 6 sind nicht angeschlossen.

Zum Ausschalten bitte erst alle vier Kanäle und dann den Master runterziehen, anschließend den An/Aus-Schalter betätigen.



Das kleine Mischpult wird am Haupteingang, unterhalb des Lichtschalterkastens angeschlossen.

Das Signalkabel wird in die untere, mittlere Dose angeschlossen.  
230 V

## Lichtschalter



Der Schaltkasten befindet sich gegenüber dem Haupteingang.

13-15 sind für die indirekte Deckenbeleuchtung.

16-18 sind für die große Deckenbeleuchtung, unterhalb davon sind entsprechende Dimmer.

19 ist für die Lampe in der Lounge.

Die Schalter für die Thekenbeleuchtung sind seitlich an der Theke.

Die Lichter im WC-Bereich sind über Bewegungsmelder gesteuert, ebenso die Lichter auf dem Außengelände.

## Starkstromanschluss

Sie finden im Kulturbahnhof drei Starkstromanschlüsse. Zwei hiervon befinden sich links und rechts von der Bühne, der dritte aus dem Außengelände Richtung Parkplatz an der Kopfseite des Kulturbahnhofs.

Der Anschluss ist mit 32 Ampere abgesichert.



## Außensteckdosen

Sie finden an der Gleisseite auf dem Außengelände vier Schuko-Stecker, die Sie über den Lichtkasten anschalten können. Diese sind dauerhaft aufgeschlossen und sind nur dann funktionsfähig, wenn Sie diese zuvor anschalten.

An der Kopfseite Richtung Parkplatz finden Sie einen abgeschlossenen Starkstromanschluss sowie einen abgeschlossenen Schuko-Stecker. Sollten Sie diese, beispielsweise für einen Kühlwagen benötigen, geben Sie dies bei der Schlüsselübergabe bitte Bescheid.

## **Kühlschränke und Kühlanlagen**

Im Kulturbahnhof stehen Ihnen Kühlmöglichkeiten zur Verfügung, In der Anrichteküche finden Sie einen Gastrokühlschrank, im Thekenbereich stehen Ihnen die beiden rechten Kühlthekenschränke zur Verfügung, die Schubladen sind abgesperrt.

Sie schalten diese durch einen einfachen An- / Ausschalter ein, diese kühlen alleine auf die voreingestellte Temperatur runter.

Bei Veranstaltungen mit geringer Geräuchkulisse können diese auch temporär ausgeschaltet werden.

Wir empfehlen in den Sommermonaten und bei größeren Gästezahlen die zusätzliche Anmietung eines Kühlwagens über einen Getränkelieferanten oder die Nutzung von Kühlboxen.

Auch eine Spülmaschine steht Ihnen im Thekenbereich zur Verfügung, die Anleitung zur Bedienung liegt bei.